

ecos502: Комнатная станция автоматизации

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Мощные функциональные модули ecos502 позволяют оптимизировать управление комнатой и регулировать освещение и затемнение с гарантированным минимальным расходом энергии.



Область применения

Комнатная автоматизация для регулирования температуры, освещения и затемнения, интеграция не-Саутер систем через BACnet IP

Характеристики

- Часть серии систем SAUTER EY-modulo 5
- Связь: BACnet/IP (EN ISO 16484-5)
- Комнатная станция автоматизации для 2 комнат или 2 функциональных осей
- Индивидуальное задание параметров через комнатное рабочее устройство ecoUnit 3 (EY-RU3..) и ecoUnit 1 (EY-RU1..): возможны любые комбинации из 2-х типов.
- Оптимизация расхода энергии через функцию присутствия, регулирование окон, задатчик ступеней вентилятора, регулирование освещения и затемнения и задатчик уставки временной зависимости
- Функция времени и календаря
- Интеграция в установленные системы контроля через интерфейсы данных Ethernet/BACnet/IP
- Программирование/параметризация через ПК с CASE Suite (основана на IEC 61131-3)
- Управление библиотеками

Техническое описание

- Питание 230 V~ ± 10% (трансформатор 30VA)
- Системная шина Ethernet, протокол BACnet/IP

Продукт

Тип	Описание
EY-RC502F001	Комнатная станция автоматизации

Техническая информация

Электропитание

Питание	230 V~, ± 10%, 50...60 Hz
Потребляемая мощность	До 24 VA (включ. 12 VA внутр.)
Потери мощности	До 7.6 W
Батарея(память: RTC/SRAM)	Литьевая батарея тип: CR2032, заменяемая

Интерфейс, коммуникация

Сеть Ethernet	2x RJ45 разъёма(подключение) 10/100 BASE-T(X) 10/100 Mbit/s
Протокол связи	BACnet/IP
Управляющие устройства	Всего до 4 устройств управления
EY-RU3..	RS-485 A
EY-RU1..	Через EY-EM580 (2 направленный)

Входы/выходы

Универсальные входы	8 (Ni1000, Pt1000, U (0...10V), DI)
Бинарные входы	4
Аналоговые выходы	4 (0...10V)
Выходы Триак	8 (24 V~)
Выходы реле	16 (250 V~) ¹⁾ клеммы с 1 по 24
Выходы реле	2(24V=) клеммы с 25 по 28

Архитектура

Процессор	32 бит, 200 MHz
SDRAM (оперативная память)	32 MB
SRAM (постоянная память)	128 kB
Флэш память	16 MB
Операционная система	Linux
Пользовательская информация	через CASE Engine

Функции

BACnet точки данных включая HW	256
Динамические объекты	
Временные программы	32 (Schedule)
Календарь	8 (Calendar)
События	16 классов уведомлений
Исторические данные	16 (Trend Log)
	до 2000 данных
Управление	32 контура
COV уведомления	500
Структурный вид	64 (Structured View)
BACnet клиенты связи	200 с точки на точку
BBMD в BDT	32
FD в FDT	32

Допустимые окружающие условия

Рабочая температура	0...45 °C
Темп. хранения и транспортировки	-25...70 °C
Влажность	10...85% rh
	Без конденсата

Установка

Монтаж	На дин-рейку, либо на стену
Размеры W x H x D (mm)	299 × 120 × 73
Вес (kg)	2.5

Стандарты, нормативы и директивы

Степень защиты	IP 00 (EN 60529) 2)
Класс защиты	I (EN 60730-1)
Окружающий класс	3K3 (IEC 60721)

Техническая информация (продолжение)

Стандарты, директивы (продолжение)

CE соответствие согласно	
EMC Директива 2004/108/EC	EN 61000-6-1 до 6-4
Электрическая безопасность	EN 60730-1
2006/95/EC	EN 60730-2-9
Софт класс А	EN 60730-1 приложение Н

Дополнительная информация

Инструкция по установке	MV P100002325
Декларация материалов	MD 94.108
Размерный чертёж	K10479
Монтажная схема	A10577

1) Могут использоваться различные фазы. Напряжение между любой из фаз и нулевым проводом не должно превышать 250 В ~.

2) Степень защиты IP 10 с клеммной крышкой (аксессуар 090024002); Степень защиты IP 20 с монтажной коробкой (аксессуар 090024011)

Аксессуары

Тип	Описание
0900240002	Клеммная крышка, 295 mm (2x)
0900240011	Монтажная коробка, 295 mm (2x)

Инженерные заметки

Различные комбинации входов/выходов ecos502 предназначены для 2 типовых помещений или 2 функциональных осей, т.е. одно устройство заменяет собой 2 комнатных контроллера. Созданная программа имеет одинаковый приоритет для всех 2-х помещений/функциональных осей. Возможные номера осей 1 или 2.

Установка и источник питания

Контроллер ecos502, это компактное устройство с возможностью установки на стену, или в ряд на 35 mm дин-рейку (DIN 43880). Контролируемые устройства подключаются через винтовые разъёмы. Следующие условия должны соблюдаться:

- Устройство должно быть подключено только при отсутствии питающего напряжения.
- Устройство должно быть защищено от физического воздействия.
- Максимальная мощность которая может использоваться на LS клеммах составляет 12 VA.
- Клемма земля должна быть подключена к земляной шине (PE) (PELV силовые цепи).
- Внешние устройства должны быть отключены
- Защитное заземление должно быть подключено к соответствующим клеммам

Сечение проводов: min. 0.8 mm² (AWG 18), max. 2.5 mm² (AWG 13), совместимо со стандартами и национальными правилами установки.

Два RJ-45 сетевых разъёма с возможностью подключения доступны для коммуникации; Связь между ecos502 может осуществляться по цепочке. Структура сети должна соответствовать стандарту эзернет.

Коммуникационное подключение должно проводится правильно и соответствовать стандартам EN 50174-1, -2 и -3. Коммуникационные линии должны располагаться на расстоянии от других токопроводящих кабелей.

Не учитывались специальные стандарты, такие как IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN 61131-1 и 2 или похожие стандарты. Местные правила по установке, применению, праву доступа, предотвращению несчастных случаев, безопасности, демонтажу и утилизации должны быть соблюдены. С Соблюдение также требуется при установке стандартов EN 50178, 50310, 50110, 50274, 61140 и подобных.


За дополнительной информацией обращайтесь к инструкции по монтажу, P100002325.

Монтажная коробка

Монтажную коробку с фиксирующими клипсами используют чтобы гарантировать правильное подключения кабелей связи и управления. При установке ecos502 вместе с монтажной коробкой степень защиты увеличивается до IP 20.

Правила подключения

Монтажная коробка

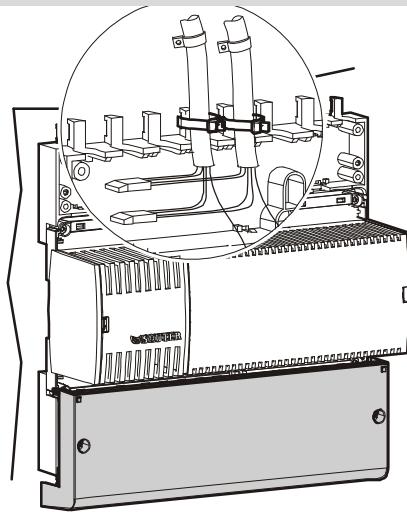

B12034a

Кабели обратных сигналов от датчиков Ni1000 и Pt1000 должны быть отделены от других входов или выходов (DI 1.2 mA, 0...20 mA), т.е должны использоваться различные клеммы GND (⊥).

Входы/выходы

ecos502 имеет 42 входов/выходов со следующими функциями:

Универсальные входы

Количество входов:	8 (UI)
Тип входов:	Ni1000 (DIN 43760)
(определяется программно)	Pt1000 (EN 60751) Измерение напряжения (U) Измерение тока (I) (с внешним резистором) Измерение сопротивления Цифровые входы (DI фиксированные)
Защита от перенапряжения	± 30 V / 24 V~ (без повреждения)

Ni/Pt/U/DI
Время опроса 100 ms (цифровые входы)

500 ms (аналоговые входы)

Разрешение 14 бит

Диапазон измерений	
Напряжение (U)	0 (2)...10 V, 0 (0.2)...1 V
Ток(I) (через внешн. R)	0 (4)...20 mA
Сопротивление	200...2500 Ω
Температура	
Ni/Pt1000	-50...+150 °C
Цифровые входы	Сухие контакты, подключенные к земле Опто-пара, транзистор(открытый коллектор)
	I_{out} : ~1.2 mA для UI ~1.2 mA для DI
Счётчик	max. 3 Hz (100 ms время опроса)

Измерение температуры (Ni/Pt)

Датчики Ni/Pt1000 подключаются по двухпроводной технологии между одной клеммой универсального входа (каналы 26...33) и клеммой земля. Входы не требуют калибровки и могут использоваться сразу. Сопротивление линии 2 Ω включено в расчёт и скомпенсировано. С соответствующим сопротивлением линии 2 Ω (сечение кабеля: 1.5 mm²), соединительный кабель должен быть не длиннее 85 м. Большее сопротивление линии можно скомпенсировать программно. Измерительное напряжение импульсное и не перегревает датчик (I_{Meas} ~0.3 mA).

Измерение напряжения (U)

Напряжение подключается по двухпроводной технологии между одной клеммой универсального входа (каналы 26...33) и клеммой земля. Сигнал должен быть потенциально свободный. Диапазон измерения с ограничением или без него 0 (0.2)...1 V и 0 (2)...10 V доступен программно. Внутренне сопротивление входа R_i (нагрузка) составляет 9 MΩ.

Измерение тока (I)

Ток может быть измерен с помощью внешнего резистора (например, 50 Ω). Резистор подключается параллельно к одному из двух клемм универсального входа (каналы 26 ... 33) и клеммой заземления. Токовый сигнал должен быть потенциально свободным.

В случае неисправности на других каналах: см. правила подключения.

Измерение сопротивления

ecos502 может измерять омическое сопротивление от 200 до 2500 Ω. Измерение производится относительно земли. Максимальное сопротивление может быть увеличено примерно до 2500 Ω дополнительным резистором подключенным параллельно. Это возможно при проведении линеаризации в пользовательской программе.

Цифровые входы (DI с UI)

ecos502 также может использовать универсальные входы для регистрации бинарных сигналов. Такой сигнал (аларм/статус) подключается между входными клеммами и землёй (каналы 26...33). Станция подаёт около 13 V на клеммы. Это соответствует INACTIVE (bit = 0) для открытого контакта. Контакт закрыт, ACTIVE (bit = 1) и 0 V, ток становится примерно ~1.2 mA.

Каждый вход может быть определён программно, как вход для сигнала статуса или аварии.

Выходы счётика импульсов предназначенные для потенциально свободных контактов, оптопары или транзистора с открытым коллектором, так же могут быть подключены к универсальному входу. Максимальная частота импульсов 3 Hz.

Цифровые входы (DI фиксированы)

Количество входы	4 (DI фиксированы)
Тип входов	Сухие контакты, подключенные к земле Опто-пара, транзистор(открытый коллектор)
Счётчик	до 3 Hz (100 ms время опроса)

перенапряжения

± 30 V / 24 V~ (без повреждения)

Максимальный

выход тока ~1.8 mA к земле

Время опроса 100 ms

К цифровым входам может быть подключен только бинарный сигнал. Такой сигнал (аларм/статус) подключается между входными клеммами и землёй (каналы 38...41). Станция подаёт около 13 V на клеммы. Это соответствует INACTIVE (bit = 0) для открытого контакта. Контакт закрыт, ACTIVE (bit = 1) и 0 V, ток становится примерно 2 mA.

Каждый вход может быть определён программно, как вход для сигнала статуса или аварии.

Выходы счётика импульсов предназначенные для потенциально свободных контактов, оптопары или транзистора с открытым коллектором, так же могут быть подключены к универсальному входу. Максимальная частота импульсов 3 Hz.

Устройства управления

Количество устройств всего до 4 устройства управления, EY-RU3.. и/или EY-RU1..

Устройства управления EY-RU3.. подключаются напрямую к последовательному RS-485 A интерфейсу по 4-х жильной витой паре. Максимальная длина линии 100 м. Протокол связи SLC.

Беспроводное устройство управления EnOcean EY-RU1.. подключается к ecos502 через EY-EM580 двунаправленный приёмник, который так же подключается по 4-х жильной витой паре к интерфейсу RS-485. Максимальная длина линии 100 м. Протокол связи SLC.

До четырёх управляющих устройств может быть подключено к каждому ecos502. Возможны различные комбинации: проводные (EY-RU3..) и беспроводные (EY-RU1..) комнатные устройства управления.

Цифровые выходы (реле)

Количество выходов 18 (DO)

Тип выходов Реле, нормально-открытые контакты (0-I)

Нагрузка на выходы см таблицу тех.документации

Количество переключений 10⁶ циклов

Подключаемое напряжение 24...250 V

Привод может быть подключен непосредственно на клеммы (каналы 0...17).

Выходы могут быть сконфигурированы для одной или нескольких уровневой функции. Действительные сигналы обратной связи могут быть получены только через цифровые входы (BACnet COMMAND FAILURE).

Цифровые выходы (триак)

Количество выходов 8 (DO)

Тип выходов triac, нормально-открытые контакты (0-I)

Нагрузка на выходы 24 V~ / 0.5 A (омическая нагрузка)

Привод может быть подключен (так же и термический привод) непосредственно на триак выходы (каналы 18...25). Триаки так же подключаются к GND.

Триак выходы могут быть сконфигурированы для одной или несколько уровневой функции. Действительные сигналы обратной связи могут быть получены только через цифровые входы (BACnet COMMAND-FAILURE).

Источник питания для термических приводов может быть взят с контактов LS клемм. Максимальный ток должен быть расчитан из расчёта нагрузки в таблице ecos502 расчёт нагрузки.

Аналоговые выходы

Количество выходов 4 (AO)

Тип выходов 4x 0(2)...10 V

Может использоваться как исток для

1 V

≤ 2 mA

Нагрузка 100 ms

Время обновления 13 bit

Разрешение

Выходное напряжение измеряется между соответствующей выходной клеммой (каналы 34 ... 37) и клеммой заземления. Выходы выполнены в виде двухконтактных клемм с возможностью с возможностью использования как выход 1V. Нагрузка 2 mA может быть применена к каждому выходу. В общей сложности, в целях обеспечения надежного функционирования все аналоговые выходные токи не должны превышать 8 mA.

Аналоговый выход ecos502 имеет защиту от короткого замыкания по отношению к земле, но не от перенапряжения. Тем не менее, постоянное короткое замыкание нескольких выходов может привести к их повреждениям от перегрева. Выходы защищены от статического электричества.

Техническая спецификация входов и выходов

Универсальный вход	Диапазон измерения	Разрешение	Точность	
			Измерительный диапазон	Плюс измеряемое значение
Ni/Pt1000	-50...+150 °C	< 0.05 K	± 0.5%	0.5%
U (0/0.2...1 V)	0.02...1.05 V	< 0.1 mV	± 0.5%	0.5%
U (0/2...10 V)	0.15...10.2 V	< 1 mV	± 0.5%	0.5%
R	200...2500 Ω	< 0.1 Ω	± 1%	1%

Выходы реле

Клеммы	Непрерывная нагрузка (max.*)	Пусковой ток	Переключаемое напряжение	Предназначение
1-2, 10-11	10 A	80 A (20 ms)	24 V...250 V*	Электрический обогрев
3-5, 12-14	1 A	80 A (20 ms)	24 V...250 V*	Свет
6-9, 15-18	1 A	30 A (20 ms)	24 V...250 V*	Вентилятор (3-скорости)
19-21, 22-24	1 A	30 A (20 ms)	24 V...250 V*	Упр. шторами, макс. 100 VA ном. мощность двигателя/ 5 Nm
25-28	1 A	30 A (20 ms)	24 V=	Полярный инвертор, управление шторами и светом при помощи 24 V= мотора постоянного тока

* Смесь из 24 V и 250 V не допускается; макс. 26 A постоянный ток в ecos

Триак выходы

Клеммы	Постоянная нагрузка (max.)			Предназначение
59-66	0.5 A			Термические приводы Триак может переключать токи до 0,5 A. Если источник питания для термоприводов взят с клемм LS, то сумма всех токов включенных одновременно через триак может быть до 0,5 A.

Аналоговый выход	Корректируемый диапазон	Разрешение	Точность
AO (0/2...10 V, ≤ 2 mA)	0.01...10.2 V	< 2 mV	1% от конечного значения

Бинарный вход (O-I)	Универсальный вход (UI)	Цифровой вход (DI)
Порог срабатывания, неактивный	> 3 V	> 4 V
Порог срабатывания, активный	< 1.5 V	< 1.5 V
Гистерезис переключения	> 0.4 V	> 0.4 V

Управление аналоговыми приводами

Постоянная нагрузка до 2 mA может быть подключена к аналоговому выходу (10 V=). Это даёт нагрузку ≥ 5000 Ω.


зываться как источник 24 V~ на LS клеммах для термоприводов.

Не перегружайте встроенный трансформатор ecos502. Используйте таблицу для расчёта нагрузок.

Расщёт/ном. мощность встроенного трансформатора

Трансформатор встроенный в ecos502 обеспечивает питание всех электронных компонентов контроллера и может исполь-

Принципиальная схема: внешний трансформатор

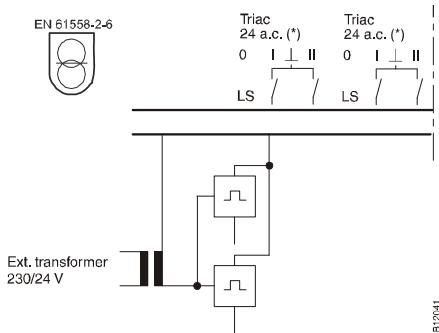

- 3-х скоростной вентилятор.
 - 2×свет
 - 1× оконные шторы вверх/вниз
 - 2× термопривода (обогрев/охлаждение)

Встроенный трансформатор рассчитан на это применение.

Не перегружайте трансформатор ecos502 при использовании других комбинаций.

Следующая таблица может использоваться для расчета нагрузки конфигураций.

Добавление внешнего трансформатора

Если максимально допустимый ток внутреннего трансформатора будет превышен, для устранения проблемы может быть использован внешний трансформатор. В этом случае, внешний трансформатор используется для питания током термо-приводов. Максимальная постоянная нагрузка на триак не должна превышать 0.5 А.

Параллельная работа более 4-х термоприводов

Полупроводниковые реле могут быть связаны если не используются большие токи. Питание приводов возможно так же через внешний трансформатор. Количество приводов ограничено номиналом полупроводникового реле.

Пример:


При мер:
От 24 до 280 V~, 8 А без теплоотвода 230 V~, управляющее напряжение 18...36 V~

ecos502 таблица расчёта нагрузки

ecos502 расчитан на 2 комнаты/оси, при следующем распределении:

- 1x зонтичный светильник

Принципиальная схема: параллельная работа

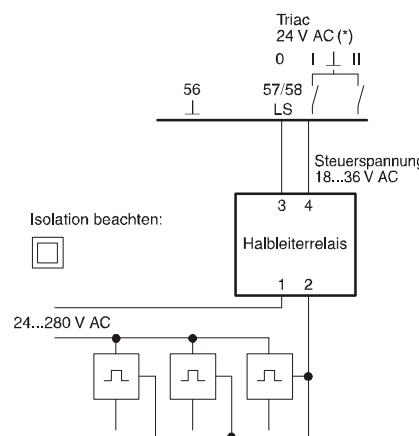

ecos502 расчёт нагрузки

*) например AXT111F202, AXT211F112/F212

Общее функциональное описание

Комнатная станция автоматизации полностью основана на BACnet/IP коммуникации.

Примечание:
Подробнее о функциональности BACnet можно узнать из документации PICS.

Ethernet системная шина

Станция ecos502 имеет 2 эзernet разъёма. ecos502 выполняет так же функцию сетевого коммутатора (switch). Подключение должно быть согласно правилам для сетей Ethernet/IP.

Ввод в эксплуатацию

Работы должны всегда проводится при отсутствии напряжения. Защитные ESD меры должны приниматься при всех манипуляциях.

Программирование и параметризация

Полная пользовательская программа (Engine Plan) и другие параметры (BACnet объекты, изображения для moduWEB, и т.д.) создаются при помощи CASE Suite. До 256 BACnet точек данных, включая аппаратные входы и выходы, могут быть использованы.

Каждый ecos502 должен быть настроен для связи по сети Ethernet. Все параметры такие как: IP адрес, subnet mask, gateway и instance number (DOI) должны быть настроены при помощи CASE Sun. Автоматическая конфигурация через DHCP сервер так же возможна.

Отображение статусов Работа/Ошибка при помощи светодиодов, для визуального определения станции в сети, может быть настроено в CASE Sun, программой для ввода в эксплуатацию.

Пользовательская программа может быть загружена из любой точки сети с помощью IP-CASE Suite. Активность загрузки сигнализируется при помощи мигания красных светодиодов. Данные записываются на флэш-память и остаются неизменными

даже в случае сбоя питания. Это обеспечивает очень высокую степень защиты от потери данных. Входы и выходы могут быть сконфигурированы через пользовательскую программу под требуемые задачи регулирования.

Инициализация

Комнатная станция автоматизации может быть инициализирована при помощи CASE Suite перед выполнением загрузки.

Обновление прошивки

Комнатная станция автоматизации поставляется с текущей прошивкой. Если новая версия прошивки станет доступна до ввода в эксплуатацию, то ecos502 можно обновить прямо из CASE Sun через сеть. Активность загрузки сигнализируется миганием красных светодиодов.

Важно проверить версию прошивки до ввода станции в эксплуатацию.

Встроенные часы

Часы реального времени (RTC) для временных программ встроены в ecos502. Дата, время и временная зона устанавливается при загрузке программы в ecos502.

Можно так же установить временные параметры и через BACnet браузер.

Благодаря BACnet сервисам "DM-TS-B" и "DM-UTC-B", время и дата синхронизируются автоматически из BACnet time сервера, когда эта функция предусмотрена (например novaPro Open).

Переключение между летним и зимним временем активируется по умолчанию в свойствах сети AS (CASE Engine) и включает все интегрированные комнатные станции автоматизации в пределах одной сети.

Временные программы, календари

BACnet функциональность позволяет создавать в ecos502 до 32 временных программ (Schedule) и 8 объектов календарь (Calendar).

Батарея, буферизации данных

Заменяемая литиевая батарея гарантирует, что часы реального времени для временных задач (Расписание/ Календарь и других данных, например, счетчики, аддитивные алгоритмы управления), сохраняются в памяти (SRAM) в случае сбоя питания.

ecos502 не контролирует напряжение питания батареи.

Техническая информация:

Тип (стандарт) CR2032 литьевая батарея

Номинальное напряжение 3 V

Ёмкость 210 mAh

Размеры 20 x 3.2 mm

Пользовательская информация из CASE Engine (и изменённая через BACnet client) сохраняется постоянно в флэш памяти и не требует питания от батареи.

Тем не менее для защиты данных (CASE Engine) рекомендуется делать резервные копии данных (например BACnet DM-BR).

Поведение в случае сбоя питания

Перебои с питанием определяются следующим образом:

- Микро перебой

Микро-перерывы, как правило, определяются в микро-секундах (0 ... 999 микросекунд). Такие перебои не влияют на работу контроллера. Установка продолжает нормальную работу.

- Нормальный перебой

Эти перерывы, как правило, определяются в секундах и минутах. Нормальная перерыва отключает ecos502, при появлении питания контроллер продолжает работу в соответствии с приоритетом. Отключение и включение ecos502 реализует автоматически.

Для BACnet объектов следующие значения:

- "Класс Уведомление списка получателей" остается нетронутый, и клиенты продолжают получать информацию о событиях и тревоге автоматически, без необходимости снова войти в систему.
- Собственные уведомления COV остаются нетронутыми.
- COV подписки на другие станции перерегистрируются автоматически.
- AS-AS соединений (между станциями комнатной автоматизации) обновляются (пере-подписка).
- Если питание от сети восстанавливается, станция комнатной автоматизации проверит последовательность передачи данных и начнёт работу автоматически.

Расширенные возможности

Дополнительные компоненты могут быть добавлены в качестве расширений к ecos502 через SLC интерфейс.

Каналы и назначение клемм: ecos502 для одной комнаты/оси

Описание	Канал	Клеммы Комната/ось 1		Полевые устройства (Приложение) подключение
		Сигнал	Общие	
Цифровые выходы(реле 0-1)	0	01	02	
	1	03	05	
	2	04		
	3	07	06	
	4	08		
	5	09		
	6	10	11	
	7	12	14	
	8	13		
	9	16	15	
	10	17		
	11	18		
	12	20	19	
	13	21		
	14	23	22	
	15	24		
	16	27	25, 26	
	17	28		
RS-485		29, 30, 31, 32		GND
Аналоговый выход (0..10 V)	34	38	37	
	35	39		
	36	40	42	
	37	41		
Универсальный вход (Ni/Pt1000/U/DI)	26	43	47	
	27	44		
	28	45		
	29	46		
	30	48		
	31	49		
	32	50		
	33	51		
Цифровой вход (DI)	38	52	56	
	39	53		
	40	54		
	41	55		
Выход напряжения LS (24 V~)		57		
		58		
Цифровой выход (триак 0-1)	18	59		
	19	60		
	20	61		
	21	62		
	22	63		
	23	64		
	24	65		
	25	66		

Каналы и назначение клемм: **ecos502** для 2-х комнат/осей(1 устройство, с 2-я одинаковыми осями (2 виртуальных ecos))

Description	Канал	Клеммы				Полевые устройства (Приложение)	Комната/ось	
		Комната/Ось 1		Комната/Ось 2			подключение	1
Цифровой выход (реле 0-I)	0	01	02	10	11			
	1	03	05	12	14			
	2	04		13				
	3	07	06	16	15			
	4	08		17				
	5	09		18				
	12	20	19	23	22			
	13	21		24				
RS-485	---	29, 30, 31, 32						
		GND		GND				
Аналоговый выход (0..10 V)	34	38	37	40	42			
	35	39		41				
Универсальный вход (Ni/Pt1000/U/DI)	26	43	47	48	47			
	27	44		49				
	28	45		50				
	29	46		51				
Цифровой вход (DI)	38	52	56	54	56			
	39	53		55				
Выход напряжения LS (24 V~)	---	57, 58						
Цифровой выход (триак 0-I)	18	59		63				
	19	60		64				
	20	61		65				
	21	62		66				

Размерный чертёж


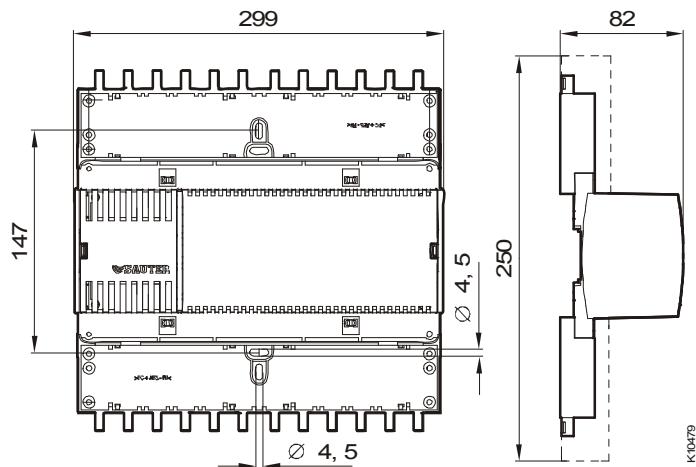



Схема подключения

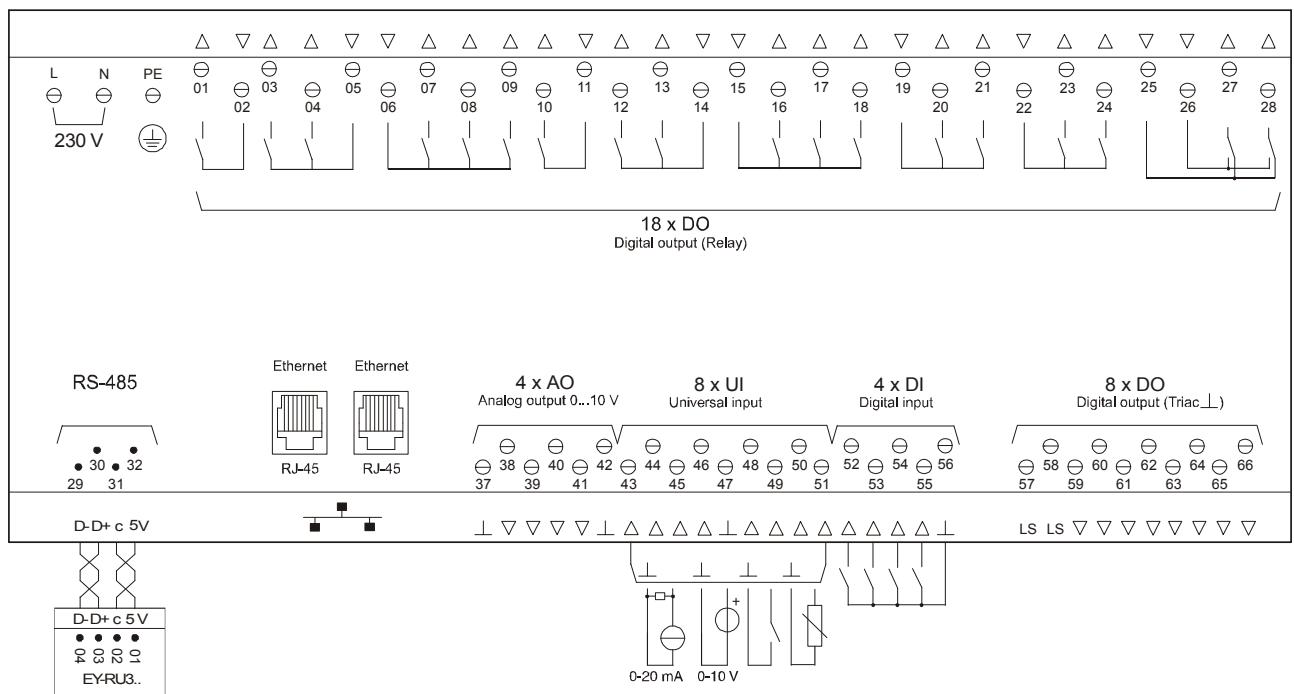

Для соответствия стандарту (EN 61000-6-2), подключаемые кабели для бинарных входов (DI), аналоговых входов и выходов (AI/AO) и кабели RS485 должны быть не длинее 30-ти метров.

Пример применения

Комнатная автоматизация с контролем температуры через фэн-коил, управлением света, оконным контактом и жалюзи

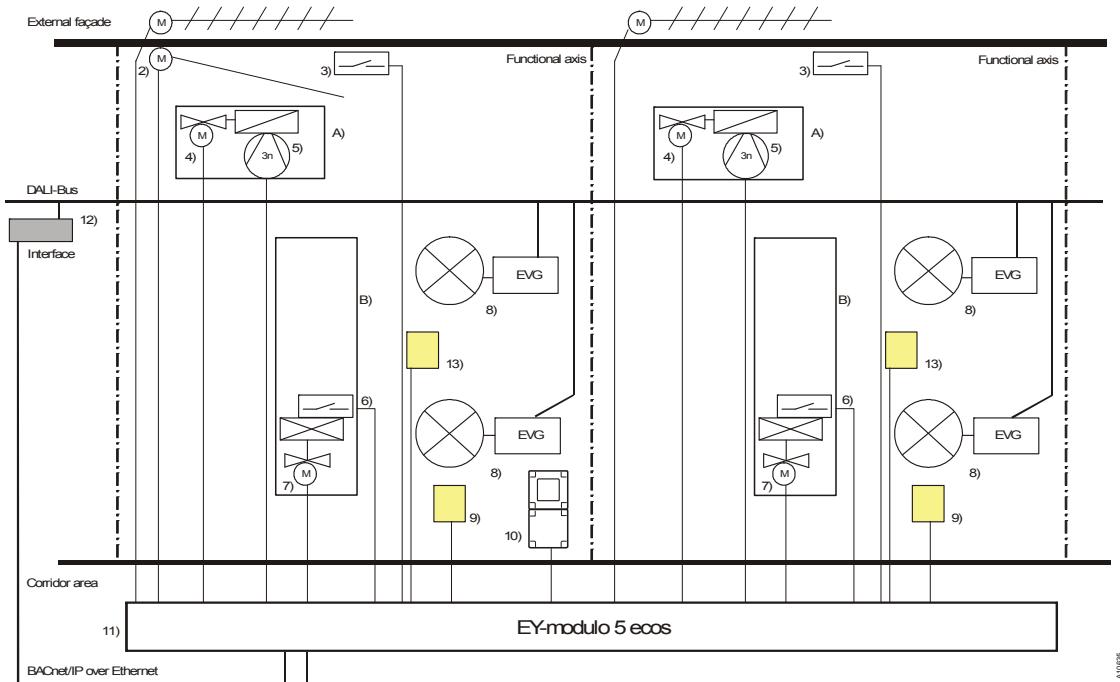

Поз.	Описание	SAUTER код*	Документация
1	Привод жалюзи (вверх/вниз/тень)		
2	Привод окна (открыто/закрыто)		
3	Оконный контакт		
4	Привод клапана (аналоговый)	AXS111F...	PDS 55.014
5	Тип клапана	VUL/BUL	PDS 55.008/55.009
6	Контроль вентилятора (3-скорости)		
7	Датчик точки росы	EGH102F001	PDS 34.042
8	Датчик движения		
9	Подключ.блок для устройства управления, 6 кнопок	AXT111F...	PDS 55.014
10	LCD устройство управления, 4 подкл. функции	VUL/BUL	PDS 55.008/55.009
11	EY-modulo 5 ecos	EY-RC502F001	PDS 94.040
12	BACnet/DALI шлюз	EY-SU306F001	PDS 94.035
13	Датчик света		
A	Напольный конвектор через вентилятор		
B	Часть элемента охлаждения		

*) аксессуары которые могут потребоваться отсутствуют в этом списке

